


JB
1735
BLANCPAIN
MANUFACTURE DE HAUTE HORLOGERIE

Votre montre



CALENDRIER CHINOIS TRADITIONNEL, QUANTIÈME GRÉGORIEN, PHASES DE LUNE, CORRECTEURS SOUS CORNES, MOUVEMENT SÉCURISÉ, AUTOMATIQUE CALIBRE 3638, AUTONOMIE JUSQU'À 7 JOURS.

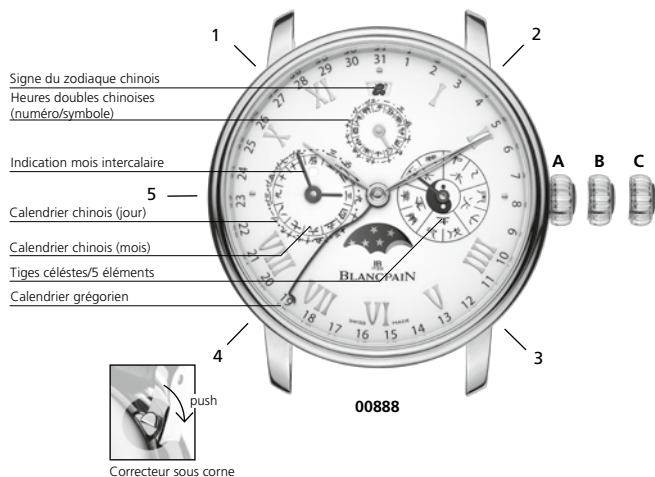

LA COURONNE A TROIS POSITIONS:

Position A, couronne en position de remontage manuel.

Position B, couronne tirée, permet la correction (1 seul sens) de la combinaison du zodiaque/élément.

Position C, couronne tirée, en position de mise à l'heure: permet de régler les heures, les minutes, l'heure chinoise et de stopper l'aiguille des secondes.

Repousser la couronne en position A une fois la mise à l'heure effectuée ou dans le cas d'une correction de la combinaison signe du zodiaque/élément.

CORRECTIONS RAPIDES DU CALENDRIER CHINOIS ET GREGORIEN:

Les correcteurs 1, 2, 3, 4 situés sous les cornes du boîtier ainsi que le correcteur 5 situé sous la carrure permettent l'ensemble des réglages du quantième chinois et grégorien. Ils peuvent être actionnés (pression en butée) avec un doigt ou l'outil qui vous a été remis avec la montre.

Tirer la couronne en position C et faire tourner les aiguilles des heures et des minutes dans le sens horaire jusqu'au saut de la date, puis les positionner sur midi.

1. Actionner le correcteur 1 situé à 11 heures pour indexer le jour souhaité du calendrier chinois
2. Actionner le correcteur 5 situé à 9 heures jusqu'au mois chinois souhaité (+1 mois s'il s'agit d'un mois bissextile)
3. Actionner le correcteur 4 situé à 7 heures pour indiquer s'il s'agit d'un mois bissextile
4. Tirer la couronne en position B et l'actionner jusqu'à la combinaison du zodiaque/élément souhaité
5. Actionner le correcteur 2 situé à 1 heure pour indexer le jour souhaité du calendrier grégorien
6. Actionner le correcteur 3 situé à 5 heures pour ajuster les phases lunaires: placer le disque sur la position pleine lune. Repérer la date de la dernière pleine lune sur un calendrier lunaire. Appuyer sur le correcteur autant de fois que le nombre de jours écoulés depuis la dernière pleine lune.

IMPORTANT

Les corrections peuvent être effectuées à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit sans endommager le mécanisme. Cependant, lors de l'entraînement de la lune entre 15 heures et 17 heures, l'indicateur des phases de lune sautera uniquement la phase qui est en cours. Pour faire tourner le disque de plusieurs phases lunaires, le réglage doit être effectué en dehors de ce créneau horaire.

Pour l'indication de la date chinoise et le jour grégorien, lors de l'entraînement entre 21 heures et 1 heure, les indications sauteront uniquement la date en cours. Pour avancer de plusieurs jours, les réglages doivent être effectués en dehors de ce créneau horaire.

OUTIL BLANCPAIN DOUBLE USAGE

1. Stylet correcteur
2. Tournevis pour boucle déployante 3 lames avec sécurité.

L'embout modulable de votre outil Blancpain est initialement tourné côté « tournevis », pour le réglage de la boucle déployante 3 lames avec sécurité (se référer à la page 40 pour l'ajustement du bracelet).

Pour effectuer les réglages de votre montre, cet outil sert également de stylet correcteur. Pour ce faire, glisser un doigt dans l'encoche et tirer jusqu'à ce que l'embout modulable se détache. Retourner l'embout côté « stylet » et le replacer, bille face à la fente. Presser en tournant légèrement pour le fixer.



LA BOUCLE DÉPLOYANTE 3 LAMES («ARDILLON»)

Seuls les bracelets Blancpain, spécialement conçus pour cette boucle déployante, doivent être utilisés. Pour votre sécurité et votre confort, nous vous conseillons de faire poser votre nouveau fermoir par un concessionnaire agréé Blancpain. Vous aurez toujours la possibilité d'ajuster la longueur du bracelet vous-même.

OUVERTURE

Pour ouvrir le fermoir, placer un doigt de chaque côté de la boucle et tirer vers le haut (Fig.1). Pour ouvrir l'autre lame, procéder de la même façon (Fig.2).



Fig. 1



Fig. 2

FERMETURE

Passer votre montre Blancpain au poignet et refermer le portefeuille comme indiqué sur les figures 3 et 4.



Fig. 3



Fig. 4

AJUSTEMENT DU BRACELET

Glisser le brin du bracelet dans la boucle et insérer l'ardillon dans le trou désiré (Fig. 5). Déplacer l'ardillon dans un autre trou, si nécessaire.



Fig. 5

LA BOUCLE DÉPLOYANTE 3 LAMES AVEC SÉCURITÉ

Seuls les bracelets Blancpain, spécialement conçus pour cette boucle déployante, doivent être utilisés. Pour votre sécurité et votre confort, nous vous conseillons de faire poser votre nouveau fermoir par un concessionnaire agréé Blancpain. Vous aurez toujours la possibilité d'ajuster la longueur du bracelet vous-même au moyen de l'outil Blancpain fourni avec votre montre.



OUVERTURE

Pour ouvrir le fermoir, presser les poussoirs latéraux tout en soulevant le capot (Fig. 1). Pour ouvrir la 2ème lame, tirer vers le haut (Fig. 2).



Fig. 1



Fig. 2

FERMETURE

Passer la montre au poignet. Ramener le brin du bracelet situé à 12 heures et presser avec le pouce jusqu'à la fermeture (Fig. 3). Effectuer la même opération avec le brin de bracelet situé à 6 heures (Fig. 4).



Fig. 3



Fig. 4

AJUSTEMENT DE LA LONGUEUR DU BRACELET

Dévisser la vis à l'aide de l'outil Blancpain fourni avec la montre (Fig. 5).



Fig. 5

Glisser le brin du bracelet dans la boucle et insérer le « pied vis » dans le trou désiré (Fig. 6). Replacer la vis et visser à l'aide de l'outil Blancpain (Fig. 7-8).



Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8