


JB
1735
BLANCPAIN
MANUFACTURE DE HAUTE HORLOGERIE

您的腕表

DUNE自动上链表

2653型机芯，动力储备最高达72小时。

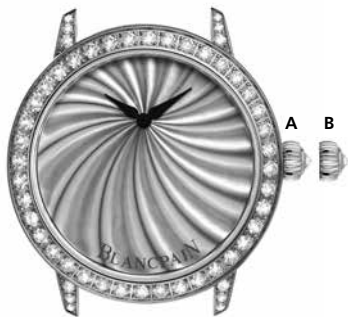

3650

表冠有两个不同操作位置：

位置A，表冠位于手动上链位置。

位置B，表冠拉出至时间设置位置，用于对小时和分钟进行调校。

时间设置完毕后，将表冠推回至位置A。

三叶折叠表扣（带扣针）

这种折叠表扣只应与专为其设计的Blancpain腕表表带配合使用。为了保证安全和舒适，建议您请Blancpain授权零售商为您的腕表安装新表扣。之后，您可以随时对表带的长度自行进行调节。

打开

如要将表扣打开，请用食指和拇指捏住表扣并向上拉（图1）。用同样的方法打开表扣的另外一个折叶（图2）。



图1



图2

扣紧

将手腕套入表带，然后按照图3和图4所示将表扣的折叠叶扣紧。



图3



图4

调节表带：

将表带伸入表扣，然后将扣针插入合适的扣眼（图5）。必要时可将扣针重新插入其它扣眼。



图5