

JB
1735
BLANCPAIN
MANUFACTURE DE HAUTE HORLOGERIE

Su reloj



CRONÓGRAFO FLYBACK CALENDARIO COMPLETO, FASES DE LA LUNA, CORRECTORES BAJO ASAS, BISEL UNIDIRECCIONAL, AUTOMÁTICO

Calibre 66BF8, hasta 40 horas de autonomía.



5066F

Para corregir las funciones de su reloj desenrosque completamente la corona (posición A). Tras terminar los ajustes necesarios, enrósquela nuevamente, llevándola a la posición inicial.

La corona dispone de dos posiciones:

Posición A, corona en posición de cuerda manual.

Posición B, corona extraída. Posición de puesta en hora. Permite ajustar las horas y los minutos.

Correcciones rápidas del calendario:

Los correctores 1, 2, 3 y 4, situados bajo las asas de la caja, permiten ajustar el calendario completo. Los correctores se pueden accionar con el dedo.

- 1) Ajustar la fecha: corrector 3, situado en las 7 horas
- 2) Ajustar el día: corrector 4, situado en las 11 horas
- 3) Ajustar el mes: corrector situado en las 1 horas
- 4) Ajustar las fases de la luna: presione el corrector situado a la altura de las 5 horas hasta que la luna llena aparezca centrada en la ventanilla. Seguidamente, consulte un calendario que contenga la indicación de las fases de la luna y presione el corrector tantas veces como corresponda al número de días transcurridos desde la última luna llena.

IMPORTANTE

La corrección del día, del mes y de las fases de la luna puede realizarse en cualquier momento del día o de la noche sin correr el riesgo de estropear el mecanismo.

Sin embargo, durante el arrastre de la luna –entre las 17h00 y las 19h30– el indicador de las fases de la luna saltará únicamente la fase en curso. Para hacer avanzar el disco de varias fases lunares, es imprescindible que los ajustes se lleven a cabo fuera de esta franja horaria. Asimismo, durante el arrastre de la fecha y del día –entre las 20h00 y las 00h30– los indicadores de la fecha y del día harán saltar, únicamente la fecha y el día en curso. Para avanzar varias fechas o días, los ajustes deberán realizarse fuera de esta franja horaria.

Uso del cronógrafo:

Pulsador a: puesta en marcha de la trotadora y de la aguja de los contadores de horas y minutos. El cronógrafo se para al presionar el pulsador a por segunda vez. Una tercera presión lo vuelve a poner en marcha.

Pulsador b: vuelta a cero de la trotadora y de la aguja de los contadores horas y minutos. Este pulsador permite activar la función flyback cuando la trotadora está en marcha.

Función flyback:

La particularidad de la función flyback, «vuelta al vuelo», consiste en poner el cronógrafo a cero (pulsador b) seguido de un nuevo arranque instantáneo. Además, esta función permite medir intervalos sucesivos de tiempo sin tener que parar, volver a cero y arrancar nuevamente el cronógrafo.

BISEL GIRATORIO UNIDIRECCIONAL

Antes de empezar la inmersión, gire el bisel de modo que el indicador en forma de rombo (♦) se encuentre frente a la aguja de los minutos. Gracias a esta operación, el tiempo transcurrido durante la inmersión, o cualquier otra medición del tiempo, se lee instantáneamente sobre el bisel mediante la aguja de los minutos.

Encontrará la información relativa a la hermeticidad en las páginas 2-3.

HERRAMIENTA BLANCPAIN DE DOBLE USO

- 1) Punzón de corrección
- 2) Atornillador para hebilla desplegable de tres hojas con sistema de seguridad.

La herramienta de corrección Blancpain se transforma en función de la punta (o cabezal) empleada. Usted recibe la pieza por el lado «atornillador», el que se emplea para ajustar la hebilla desplegable de 3 hojas dotada de un sistema de seguridad. Encontrará las instrucciones de ajuste de la hebilla desplegable en la página 44.

Cuando usted da la vuelta a la punta (cabezal), su herramienta se convierte en un punzón de corrección. Para extraer la punta, presione la muesca con el dedo y tire de la pieza hasta que ésta se desprenda. Seguidamente, gire la punta hacia el lado «punzón» colocando la esfera hacia el lado de la hendidura. Por último, presione la punta y gírela levemente para fijarla.



HEBILLA DESPLEGABLE DE 3 HOJAS CON SISTEMA DE SEGURIDAD

Le recomendamos que sólo emplee las pulseras Blancpain, ya que éstas han sido especialmente diseñadas para las hebillas desplegables Blancpain. Para su seguridad y confort, haga que la colocación de la nueva hebilla sea realizada en un punto de venta autorizado por Blancpain. Usted siempre tendrá la posibilidad de ajustar el largo de la pulsera a su voluntad.



Apertura:

Para abrir el cierre, presione los pulsadores laterales al tiempo que levanta el broche (Fig. 1). Para abrir la segunda hoja, tire hacia arriba (Fig. 2).



Fig. 1

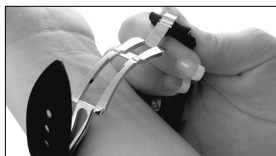


Fig. 2

Cierre:

Coloque el reloj en su muñeca. Pliegue hacia el centro la hoja de la correa situada en las 12h, presionándola con el pulgar hasta que se cierre (Fig. 3). Efectúe la misma operación con la hoja de la pulsera situada en las 6 horas (Fig. 4).



Fig. 3



Fig. 4

Ajuste del largo de la pulsera:

Desatornille el tornillo empleando la herramienta de corrección Blancpain que se le ha entregado con su reloj (Fig. 5).

Deslice el extremo de la pulsera en la hebilla e introduzca la clavija filetada en el agujero deseado (Fig. 6). Coloque el tornillo y atorníllelo con la herramienta Blancpain (Fig. 7-8).



Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8