

JB
1735
BLANCPAIN
MANUFACTURE DE HAUTE HORLOGERIE


Ihre Uhr



**KARUSSELLUHR MIT MINUTENREPETITION, FLIEGENDES
EIN-MINUTEN-KARUSSELL, KATHEDRALEN-TONFEDER,
BRÜCKENSEITIGE ANZEIGE DER GANGRESERVE,
GESICHERTES UHRWERK, HANDAUFZUG
KALIBER 233, GANGAUTONOMIE BIS 65 STUNDEN.**



0233

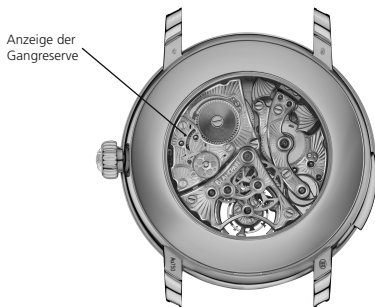

DIE KRONE HAT ZWEI POSITIONEN:

Position A, Krone in Handaufzugposition.

Position B, Krone ganz herausgezogen für das Einstellen der Stunden und Minuten.

Das Richten der Uhrzeit muss im Uhrzeigersinn erfolgen, damit Zeigerstellung und Schlagwerk übereinstimmen.

Beim Richten im Gegenuhrzeigersinn müssen die Zeiger bis zur genauen Zeit gedreht, dann um eine Stunde zurückgestellt und wieder auf die gewünschte Zeit eingestellt werden.

Dieses Vorgehen ist notwendig, um Abweichungen zwischen der Anzeige des Minutenzeigers und den Einstellungen des Schlagwerks zu vermeiden, die sich aus dem Getriebeispiel des Richtmechanismus ergeben.

Schieben Sie die Krone nach dem Einstellen der Uhrzeit auf Position A zurück.

SPANNHEBEL DER MINUTENREPETITION:

- Nachdem der Spannhebel bis zum Anschlag in Richtung 12 Uhr geschoben wurde, wird Ihre Uhr alle Stunden, Viertelstunden und Minuten läuten.
- Der Hubweg des Aufzugsschiebers variiert je nach der angekündigten Uhrzeit.

WICHTIG

Werden während des Schlagens die Zeiger verstellt, schützt eine Auskuppelwippe das Uhrwerk, um zu vermeiden, dass bestimmte Teile beschädigt werden. Warten Sie das Ende des Schlagens und vor allem das vollständige Entspannen des Schlagwerk-Räderwerks ab, bevor Sie den Spannhebel erneut betätigen.

Dieses Modell ist nicht wasserdicht.

DAS DOPPELFUNKTIONS-INSTRUMENT VON BLANCPAIN

1. Korrekturstift.
2. Schraubenzieher für die Dreiblatt-Faltschließe mit Sicherung.

Der modulierbare Aufsatz Ihres Blancpain-Instruments wird anfänglich mit der Schraubenzieherseite außen geliefert. Damit kann die Dreiblatt-Faltschließe mit Sicherung verstellt werden (siehe Seite 40: Anpassen des Armbands).

Mit gewendetem Aufsatz dient dieses Instrument jedoch auch als Korrekturstift zum Betätigen der Korrektoren. Ziehen Sie kräftig am Aufsatz, bis die Kugelverriegelung ausklinkt. Wenden Sie den Aufsatz und stecken Sie ihn mit der Korrekturstiftspitze außen unter leichtem Drehen wieder auf, bis die Kugelverriegelung erneut einklinkt.



DIE DREIBLATT-FALTSCHLIESSE MIT SICHERUNG

Diese Faltschließe darf nur mit den speziell dafür konzipierten Blancpain-Armbändern verwendet werden. Wir empfehlen Ihnen deshalb, Ihre neue Schließe von einem Blancpain-Konzessionär montieren zu lassen. Die Längenanpassung des Armbands können Sie dann immer noch mit Hilfe des mit Ihrer Uhr gelieferten Blancpain-Instruments (Schraubenzieher) selbst vornehmen.



ÖFFNEN

Pressen Sie auf die beiden seitlichen Drücker des äußeren Faltblatts und heben Sie es gleichzeitig an (Abb. 1). Ziehen Sie das zweite Faltblatt zum Öffnen nach oben (Abb. 2).



Abb. 1

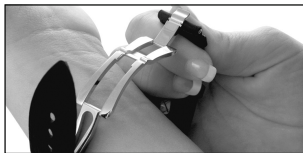


Abb. 2

SCHLIESSEN

Legen Sie Ihre Blancpain-Uhr ans Handgelenk. Klappen Sie das Faltblatt des 12-Uhr-Armbandteils zu und drücken Sie mit dem Daumen darauf, bis es einklinkt (Abb. 3). Gehen Sie mit dem 6-Uhr-Armbandteil bzw. dem äußeren Faltblatt gleich vor (Abb. 4).



Abb. 3



Abb. 4

ANPASSEN DER ARMBANDLÄNGE

Öffnen Sie die Schraube mit dem mitgelieferten Blancpain-Instrument (Abb. 5).



Abb. 5

Schieben Sie das Armbandteil in die Schließe und stecken Sie das angeschweißte Gewinderohr in das gewünschte Loch (Abb. 6). Setzen Sie die Schraube wieder auf und verschrauben Sie die beiden Teile mit dem Blancpain-Schraubenzieher (Abb. 7, 8).



Abb. 6



Abb. 7



Abb. 8