


JB
1735
BLANCPAIN
MANUFACTURE DE HAUTE HORLOGERIE

Ihre Uhr



**KARUSSELLUHR MIT MONDPHASEN, FLIEGENDES
EIN-MINUTEN-KARUSSEL, KALENDER, KORREKTOREN
UNTER DEN BANDANSTÖßEN, GESICHERTES
UHRWERK, AUTOMATIKAUFZUG**

KALIBER 225L, GANGAUTONOMIE BIS 5 TAGE.

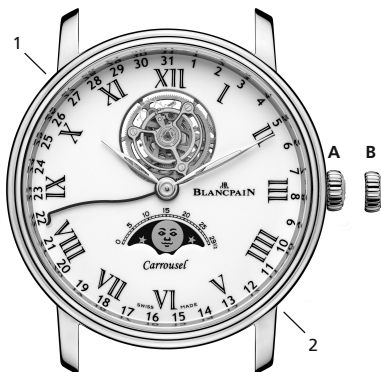

6622L



Korrektor unter
dem Bandanstoß

DIE KRONE HAT ZWEI POSITIONEN:

Position A, Krone in Handaufzugposition.

Position B, Krone ganz herausgezogen für das Einstellen der Stunden und Minuten.

Schieben Sie die Krone nach dem Einstellen der Uhrzeit auf Position A zurück.

SCHNELLKORREKTUR DER KALENDERANZEIGEN:

Der Kalender und die Mondphasen werden mit den Korrektoren 1 bzw. 2 unter den Bandanstößen eingestellt. Sie lassen sich mit einer Fingerspitze bedienen.

1. Einstellen des Datums: Korrektor 1 bei 11 Uhr.
2. Einstellen der Mondphase: Korrektor 2 bei 5 Uhr.
Drehen Sie die Mondphasenscheibe, bis der Vollmond im Zentrum steht. Eruiieren Sie in einem Mondkalender das Datum des letzten Vollmonds und betätigen Sie den Korrektor 2 einmal für jeden Tag seit dem letzten Vollmond.

DIE „DORN“-DREIBLATT-FALTSCHLIESSE

Diese Faltschließe darf nur mit den speziell dafür konzipierten Blancpain-Armbändern verwendet werden. Wir empfehlen Ihnen deshalb, Ihre neue Schließe von einem Blancpain-Konzessionär montieren zu lassen. Die Längenanpassung des Armbands können Sie dann immer noch selbst vornehmen.

ÖFFNEN

Um die Schließe zu öffnen, erfassen Sie sie seitlich mit je einem Finger und ziehen sie nach oben (Abb. 1). Gehen Sie für das zweite Faltblatt auf dieselbe Weise vor (Abb. 2).



Abb. 1

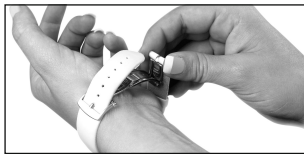


Abb. 2

SCHLIESSEN

Legen Sie Ihre Blancpain-Uhr ans Handgelenk und schließen Sie die Faltblätter der Schließe wie auf den Abb. 3 und 4 gezeigt.



Abb. 3



Abb. 4

ANPASSEN DES ARMBANDS

Schieben Sie das Armbandteil in die Schließe und führen Sie den Dorn in das gewünschte Loch (Abb. 5) ein. Verschieben Sie den Dorn wenn nötig um ein Loch.



Abb. 5