


**JB**  
1735  
**BLANCPAIN**  
MANUFACTURE DE HAUTE HORLOGERIE

Ihre Uhr




# MONDPHASENUHR MIT EINSEITIGEM SPRUNGDECKEL, VOLLSTÄNDIGER KALENDER, MONDPHASEN, SEKUNDE, KORREKTOREN UNTER DEN BANDANSTÖSSEN, AUTOMATIKAUFZUG

Kaliber 6654, Gangautonomie bis 72 Stunden.

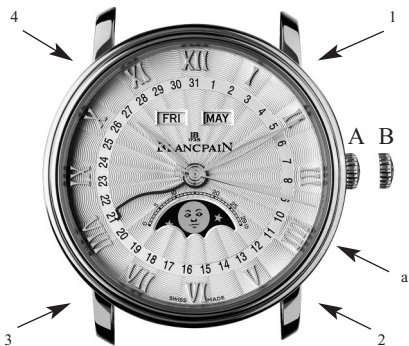

*Korrektor unter dem Bandanstoß*

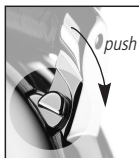

6664

# BEDIENUNGSANLEITUNG

**Die Krone hat zwei Positionen:**

**Position A:** Krone in Handaufzugposition.

**Position B:** Krone ganz herausgezogen für das Einstellen der Stunden und Minuten.

Schieben Sie die Krone nach dem Einstellen der Uhrzeit auf Position A zurück.

**Schnellkorrektur der Kalenderanzeigen:**

Um den Zugriff zu den Korrekturen unter den Bandanstöße zu erleichtern, bitte öffnen Sie zuerst den Deckel mit der Lasche bei 4 Uhr (a). Mit den Korrektoren 1, 2, 3 und 4 unter den Anstößen des Gehäuses kann der vollständige Kalender eingestellt werden; sie lassen sich mit der Fingerspitze betätigen.

- 1) Einstellen des Datums: Korrektor 3 bei 7 Uhr
- 2) Einstellen des Wochentags: Korrektor 4 bei 11 Uhr
- 3) Einstellen des Monats: Korrektor 1 bei 1 Uhr
- 4) Einstellen der Mondphase: Drehen Sie mit dem Korrektor 2 bei 4 Uhr die Mondphasenscheibe, bis der Vollmond im Zentrum steht. Eruieren Sie in einem Mondkalender das Datum des letzten Vollmonds. Betätigen Sie den Korrektor 2 einmal für jeden Tag seit dem letzten Vollmond.

Nach der Manipulation bitte den Deckel wieder schliessen.

## WICHTIG

**Das Datum, der Wochentag, der Monat und die Mondphase können zu jeder Tages- und Nachtzeit korrigiert werden. Der Mechanismus wird dadurch nicht beschädigt. Erfolgt dies zwischen 17 und 19.30 Uhr, wenn der Mondphasenmechanismus eingeschaltet ist, wird die Mondphase jedoch nur um die aktuelle Phase verstellt. Damit sich die Mondscheibe um mehrere Phasen dreht, muss sie außerhalb dieses Zeitfensters verstellt werden. Dasselbe gilt für das Verstellen von Datum und Wochentag, wenn deren Mechanismus während 20 bis 0.30 Uhr eingeschaltet ist. Um diese Anzeigen um mehrere Daten oder Tage zu verstellen, muss das Richten außerhalb dieses Zeitraums erfolgen.**

# DIE „DORN“-DREIBLATT-FALTSCHLIESSE

Diese Faltschließe darf nur mit den speziell dafür konzipierten Blancpain-Armbändern verwendet werden. Wir empfehlen Ihnen deshalb, Ihre neue Schließe von einem Blancpain-Konzessionär montieren zu lassen. Die Längenanpassung des Armbands können Sie dann immer noch selbst vornehmen.

## Öffnen:

Um die Schließe zu öffnen, erfassen Sie sie seitlich mit je einem Finger und ziehen sie nach oben (Abb. 1). Gehen Sie für das zweite Falblatt auf dieselbe Weise vor (Abb. 2).



Abb. 1



Abb. 2

## Schließen:

Legen Sie Ihre Blancpain-Uhr ans Handgelenk und schließen Sie die Faltblätter der Schließe wie auf den Abb. 3 und 4 gezeigt.



Abb. 3



Abb. 4

## Anpassen des Armbands:

Schieben Sie das Armbandteil in die Schließe und führen Sie den Dorn ins gewünschte Loch (Abb. 5). Verschieben Sie den Dorn wenn nötig um ein Loch.



Abb. 5