


**JB**  
1735  
**BLANCPAIN**  
MANUFACTURE DE HAUTE HORLOGERIE

Ihre Uhr


**JAHRESKALENDER MIT GMT, DOPPELTE ZEITZONE,  
SEKUNDE, KORREKTOREN UNTER DEN BANDANSTÖSSEN,  
AUTOMATIKAUFZUG**  
KALIBER 6054F, GANGAUTONOMIE BIS 72 STUNDEN.

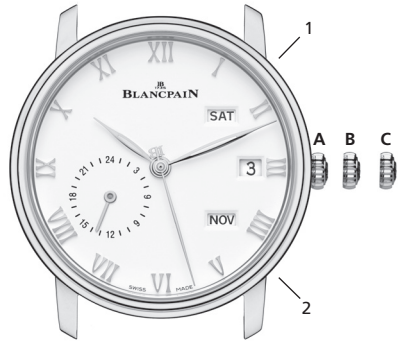

6670



6670A



Korrektor unter dem Bandanstoß

**DIE KRONE HAT DREI POSITIONEN:**

**Position A**, Krone in Handaufzugposition.

**Position B**, Krone für das Verstellen der Zeitverschiebung und schnelle Datumkorrektur herausgezogen: nur der Stundenzeiger dreht sich in Stundenschritten für das schnelle Vor- oder Zurückstellen des Datums. **Achtung, beim Zurückstellen des Datums über die GMT-Anzeige empfiehlt es sich, den Stundenzeiger bis 21 Uhr zurückzudrehen.**

**Position C**, Krone ganz herausgezogen für das Einstellen der Stunden und Minuten: jetzt können die Stunden der Referenzzeit im kleinen 24-Stunden-Zifferblatt verstellt werden. In dieser Position lässt sich der Sekundenzeiger blockieren, indem man die Krone ganz leicht zurückdreht. Dank diesem Sekundenstopp kann die Uhr mit einem Zeitzichen synchronisiert werden.

Schieben Sie die Krone nach dem Einstellen der Uhrzeit auf Position A zurück.

**BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR DEN KALENDER:**

Mit den Korrektoren 1 und 2 unter den Bandanstoßen können die Wochentage und Monate eingestellt werden. Sie lassen sich mit der Fingerspitze betätigen.

1. Einstellen des Wochentags: Korrektor 1 bei 1 Uhr.
2. Einstellen des Monats: Korrektor 2 bei 5 Uhr.

Es wird davon abgeraten, diese Schnellverstellungen zwischen 21 und 1 Uhr vorzunehmen. Eine Manipulation beschädigt zwar den Mechanismus nicht, garantiert jedoch keine korrekten Anzeigen.

**WICHTIG**

**Das Datum, der Wochentag und der Monat können zu jeder Tages- und Nachtzeit korrigiert werden, ohne den Mechanismus zu beschädigen. Wichtig ist jedoch, dass man diese Anzeigen in dieser Reihenfolge vor dem Einstellen der Uhr aktualisiert.**

Das Modell **6670A** wird auf dieselbe Weise eingestellt.

## DIE „DORN“-DREIBLATT-FALTSCHLIESSE

Diese Faltschließe darf nur mit den speziell dafür konzipierten Blancpain-Armbändern verwendet werden. Wir empfehlen Ihnen deshalb, Ihre neue Schließe von einem Blancpain-Konzessionär montieren zu lassen. Die Längenanpassung des Armbands können Sie dann immer noch selbst vornehmen.

### ÖFFNEN

Um die Schließe zu öffnen, erfassen Sie sie seitlich mit je einem Finger und ziehen sie nach oben (Abb. 1). Gehen Sie für das zweite Faltblatt auf dieselbe Weise vor (Abb. 2)



Abb. 1



Abb. 2

### SCHLIESSEN

Legen Sie Ihre Blancpain-Uhr ums Handgelenk und schließen Sie die Faltblätter der Schließe wie auf den Abb. 3 und 4 gezeigt.



Abb.. 3



Abb. 4

### ANPASSEN DES ARMBANDS

Schieben Sie das Armbandteil in die Schließe und führen Sie den Dorn in das gewünschte Loch (Abb. 5) ein. Verschieben Sie den Dorn wenn nötig um ein Loch.



Abb.. 5

### WICHTIG

**Bitte ziehen Sie das Bandende nicht nach oben, um den Verschluss zu öffnen. Dabei droht der Dorn vollständig aus dem Loch zu gleiten, worauf die Uhr keinen Halt mehr hätte und zu Boden fallen könnte.**