


JB
1735
BLANCPAIN
MANUFACTURE DE HAUTE HORLOGERIE

TRADITIONELLER CHINESISCHER KALENDER, GREGORIANISCHER KALENDER, MONDPHASEN, KORREKTOREN UNTER DEN BANDANSTÖßEN, GESICHERTES UHRWERK, AUTOMATIKAUFZUG

KALIBER 3638, GANGAUTONOMIE BIS 7 TAGE.

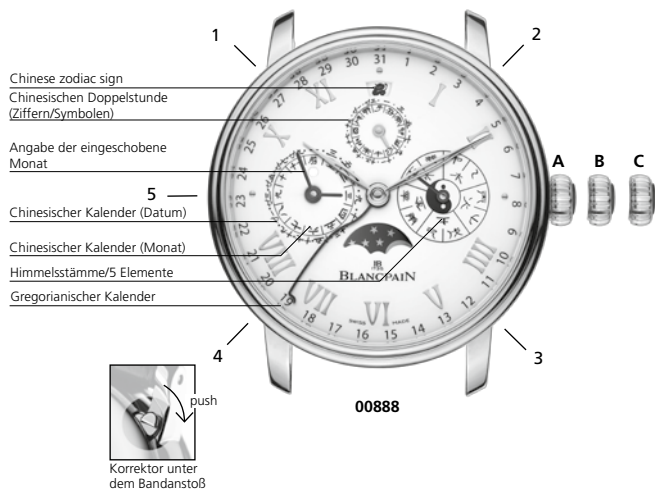

Chinese zodiac sign
Chinesischen Doppelstunde
(Ziffern/Symbole)

Angabe der eingeschobene
Monat

5 —
Chinesischer Kalender (Datum)

Chinesischer Kalender (Monat)

Himmelsstämme/5 Elemente

Gregorianischer Kalender



DIE KRONE HAT DREI POSITIONEN:

Position A, Krone in Handaufzugposition.

Position B, Krone herausgezogen für das Verstellen der Kombination Tierkreiszeichen/Element (nur in einer Richtung).

Position C, Krone ganz herausgezogen für das Einstellen der Uhrzeit. So können bei automatischem Sekundenstopp die Stunden und Minuten sowie die chinesische Zeit eingestellt werden.

Schieben Sie die Krone nach dem Verstellen der Kombination Tierkreiszeichen/Element oder dem Richten der Uhr auf Position A zurück.

SCHNELLKORREKTUR DES CHINESISCHEN UND GREGORIANISCHEN KALENDERS:

Mit dem Korrektor 1 bei 9 Uhr auf dem Gehäuseboden sowie den Korrektoren 2, 3, 4, 5 unter den Bandanstößen lassen sich sämtliche Anzeigen des chinesischen und des Gregorianischen Kalenders einstellen. Sie können mit der Fingerspitze oder mit dem mit der Uhr mitgelieferten Instrument betätigt werden (bis zum Anschlag drücken).

Ziehen Sie die Krone in Position C, drehen Sie den Stunden- und Minutenzeiger im Uhrzeigersinn, bis das Datum wechselt, und stellen Sie die Zeiger dann auf Mittag.

1. Betätigen Sie den Korrektor 1 bei 11 Uhr, bis der gewünschte Tag des chinesischen Kalenders angezeigt wird.
2. Betätigen Sie den Korrektor 5 bei 9 Uhr bis zum gewünschten chinesischen Monat (+ 1 Monat, falls es sich um einen Schaltmonat handelt).
3. Betätigen Sie den Korrektor 4 bei 7 Uhr, um anzuzeigen, dass es sich um einen Schaltmonat handelt.
4. Ziehen Sie die Krone in Position B und drehen Sie sie, bis die gewünschte Kombination Tierkreiszeichen/Element erscheint.
5. Betätigen Sie den Korrektor 2 bei 1 Uhr, bis der gewünschte Tag des Gregorianischen Kalenders angezeigt wird.
6. Drehen Sie mit dem Korrektor 3 bei 5 Uhr die Mondphasenscheibe, bis der Vollmond im Zentrum steht. Eruiieren Sie in einem Mondkalender das Datum des letzten Vollmonds. Betätigen Sie den Korrektor 5 einmal für jeden Tag seit dem letzten Vollmond.

WICHTIG

Sämtliche Einstellungen können grundsätzlich zu jeder Tages- und Nachtzeit vorgenommen werden. Der Mechanismus wird dadurch nicht beschädigt. Korrigiert man die Mondphase jedoch zwischen 15 Uhr und 17 Uhr, wenn ihr Mechanismus eingeschaltet ist, wird die Anzeige nur um die aktuelle Mondphase verstellt. Damit sich die Mondscheibe um mehrere Phasen dreht, muss sie außerhalb dieses Zeitfensters korrigiert werden.

Auch die Anzeigen für das chinesische Datum und den gregorianischen Tag werden nur um das aktuelle Datum verstellt, wenn ihr Mechanismus zwischen 21 Uhr und 1 Uhr eingeschaltet ist. Damit sie um mehrere Tage verstellt werden können, müssen sie außerhalb dieses Zeitfensters korrigiert werden.

DIE „DORN“-DREIBLATT-FALTSCHLIESSE

Diese Faltschließe darf nur mit den speziell dafür konzipierten Blancpain-Armbändern verwendet werden. Wir empfehlen Ihnen deshalb, Ihre neue Schließe von einem Blancpain-Konzessionär montieren zu lassen. Die Längenanpassung des Armbands können Sie dann immer noch selbst vornehmen.

ÖFFNEN

Um die Schließe zu öffnen, erfassen Sie sie seitlich mit je einem Finger und ziehen sie nach oben (Abb. 1). Gehen Sie für das zweite Faltblatt auf dieselbe Weise vor (Abb. 2).



Abb. 1



Abb. 2

SCHLIESSEN

Legen Sie Ihre Blancpain-Uhr ans Handgelenk und schließen Sie die Faltblätter der Schließe wie auf den Abb. 3 und 4 gezeigt.



Abb. 3



Abb. 4

ANPASSEN DES ARMBANDS

Schieben Sie das Armbandteil in die Schließe und führen Sie den Dorn ins gewünschte Loch (Abb. 5). Verschieben Sie den Dorn wenn nötig um ein Loch.



Abb. 5