

JB
1735
BLANCPAIN
MANUFACTURE DE HAUTE HORLOGERIE

Su reloj



**CARROUSEL REPETICIÓN DE MINUTOS, TIMBRE
CATEDRAL, ESCENA ERÓTICA ÚNICA, MOVIMIENTO
CON SISTEMA DE SEGURIDAD, MECÁNICO
CALIBRE 232, HASTA 65 HORAS DE AUTONOMÍA.**



LA CORONA DISPONE DE DOS POSICIONES:

Posición A, corona en posición de cuerda manual.

Posición B, corona en posición de puesta en hora. Permite corregir las horas y los minutos. La rotación de la jaula del carrusel se realiza en un minuto; así, pueden determinarse los segundos en el contorno de la abertura que revela el carrusel.

La puesta en hora debe efectuarse en sentido horario para que las indicaciones de las agujas y de la sonería concuerden.

Si la puesta en hora se efectúa en sentido antihorario, haga girar las agujas hasta la hora deseada, seguidamente retroceda una hora y vuelva a la hora deseada. Esta manipulación es necesaria para evitar un desfase entre la indicación de la aguja de los minutos y la indicación de la sonería, debido al juego de engranaje del sistema de puesta en hora.

Al terminar los ajustes presione la corona hasta la posición A.

GATILLO DE ACTIVACIÓN DE LA REPETICIÓN DE MINUTOS:

- después de haber empujado el gatillo de activación hasta el fondo hacia las 12, el reloj marcará las horas, los cuartos y los minutos;
- la carrera del gatillo de activación cambiará en función de la hora indicada.

IMPORTANTE

Para proteger el movimiento y evitar la rotura de ciertas piezas mientras la sonería tintinea, una báscula de embrague asegura las piezas durante el desplazamiento de las agujas.

No obstante, es necesario esperar hasta el final de la sonería, y sobre todo, hasta que se haya descargado totalmente el rodaje de la sonería, antes de accionar nuevamente el gatillo de armado.

Este modelo no es hermético.

HEBILLA DESPLEGABLE DE 3 HOJAS CON SISTEMA DE SEGURIDAD

Le recomendamos que sólo emplee las pulseras Blancpain, ya que éstas han sido especialmente diseñadas para las hebillas desplegables Blancpain. Para su seguridad y confort, haga que la colocación de la nueva hebilla sea realizada en un punto de venta autorizado por Blancpain. Usted siempre tendrá la posibilidad de ajustar el largo de la pulsera a su voluntad.



Apertura:

Para abrir el cierre, presione los pulsadores laterales al tiempo que levanta el broche (Fig. 1). Para abrir la segunda hoja, tire hacia arriba (Fig. 2).



Fig. 1

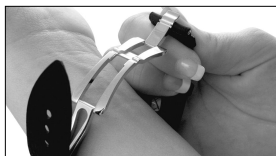


Fig. 2

Cierre:

Coloque el reloj en su muñeca. Pliegue hacia el centro la hoja de la correa situada en las 12h, presionándola con el pulgar hasta que se cierre (Fig. 3). Efectúe la misma operación con la hoja de la pulsera situada en las 6 horas (Fig. 4).



Fig. 3



Fig. 4

Ajuste del largo de la pulsera:

Desatornille el tornillo empleando la herramienta de corrección Blancpain que se le ha entregado con su reloj (Fig. 5).

Deslice el extremo de la pulsera en la hebilla e introduzca la clavija filetada en el agujero deseado (Fig. 6). Coloque el tornillo y atornillelo con la herramienta Blancpain (Fig. 7-8).



Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8