



JB
1735
BLANCPAIN
MANUFACTURE DE HAUTE HORLOGERIE

Su reloj



CALENDARIO COMPLETO 8 DÍAS, FASES DE LA LUNA, SEGUNDERO PEQUEÑO, CORRECTORES BAJO ASAS, MECANISMO DE CALENDARIO Y FASES DE LA LUNA CON SISTEMA DE SEGURIDAD, AUTOMÁTICO CALIBRE 6639, HASTA 8 DÍAS DE AUTONOMÍA.

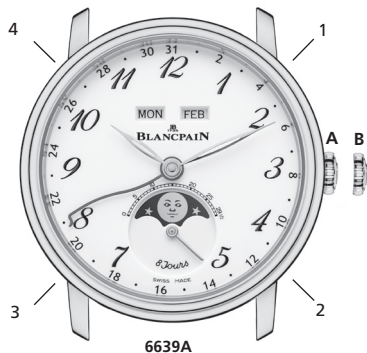

Corrector bajo asa

LA CORONA DISPONE DE DOS POSICIONES:

Posición A, corona en posición de cuerda manual.

Posición B, corona en posición de puesta en hora. Permite ajustar las horas y los minutos.

Al terminar los ajustes presione la corona hasta la posición A.

CORRECCIONES RÁPIDAS DEL CALENDARIO:

Los correctores 1, 2, 3, 4, situados bajo las asas de la caja permiten el ajuste del calendario completo y pueden ser activados con el dedo.

1. Ajustar la fecha: corrector 3, situado a la altura de las 7h
2. Ajustar el día: corrector 4, situado a la altura de las 11h
3. Ajustar el mes: corrector 1, situado a la altura de la 1h
4. Ajustar las fases de la luna: presione el corrector 2, situado a la altura de las 5 horas hasta que la luna llena aparezca centrada en la ventanilla. Seguidamente, consulte un calendario que contenga la indicación de las fases de la luna y presione el corrector 2 tantas cuantos días hayan transcurrido desde la última luna llena.

IMPORTANTE

La corrección del día, del mes y de las fases de la luna puede realizarse en cualquier momento del día o de la noche sin correr el riesgo de estropear el mecanismo. Sin embargo, durante el arrastre de la luna – entre las 17h00 y las 19h30 – el indicador de las fases de la luna saltará únicamente la fase en curso. Para hacer avanzar el disco de varias fases lunares, es imprescindible que los ajustes se lleven a cabo fuera de esta franja horaria. Asimismo, durante el arrastre de la fecha y del día – entre las 20h00 y las 00h30 – los indicadores de la fecha y del día harán saltar, únicamente la fecha y el día en curso. Para avanzar varias fechas o días, los ajustes deberán realizarse fuera de esta franja horaria.

HEBILLA DESPLEGABLE DE 3 HOJAS («ARDILLON»)

Le recomendamos que solo emplee las pulseras Blancpain, ya que éstas han sido especialmente diseñadas para las hebillas desplegables Blancpain. Para su seguridad y confort, le recomendamos que solo solicite el cambio de la hebilla a un concesionario autorizado por Blancpain. Usted tendrá la posibilidad de modificar personalmente el largo de la pulsera.

ABERTURA

Para abrir la hebilla, coloque un dedo a cada lado de ésta y tire hacia arriba (Fig. 1). Para abrir la otra hoja proceda de la misma manera (Fig. 2).



Fig. 1



Fig. 2

CIERRE

Póngase el reloj en la muñeca y cierre las hojas, presionándolas, tal y como se indica en las imágenes (Fig. 3 y 4).



Fig. 3



Fig. 4

AJUSTE DE LA PULSERA

Deslice el segmento de la pulsera en la hebilla, insertando el hebijón en el agujero deseado (Fig. 5). En caso de necesidad, desplace el hebijón.



Fig. 5

IMPORTANTE

Para abrir el cierre, no tire la extremidad del brazaletes hacia arriba ya que el hebijón se podría desprender completamente, y por consiguiente, el reloj ya no estaría sujeto y se podría caer.