

**JB**  
1735  
**BLANCPAIN**  
MANUFACTURE DE HAUTE HORLOGERIE

Su reloj




# CALENDARIO COMPLETO, FASES DE LA LUNA, SEGUNDERO, CORRECTORES BAJO ASAS, MECANISMO DE CALENDARIO Y FASES DE LA LUNA CON SISTEMA DE SEGURIDAD, AUTOMÁTICO

CALIBRE 6654, HASTA 72 HORAS DE AUTONOMÍA.



6654



Corrector bajo asa



6654A

El modelo de reloj **6654A** se ajusta de la misma manera.

## LA CORONA DISPONE DE DOS POSICIONES:

**Posición A**, corona en posición de cuerda manual.

**Posición B**, corona en posición de puesta en hora. Permite ajustar las horas y los minutos. En esta posición se puede bloquear el segundero girando ligeramente la corona hacia atrás, lo que permite sincronizar el reloj con una señal horaria.

Al terminar los ajustes presione la corona hasta la posición A.

## CORRECCIONES RÁPIDAS DEL CALENDARIO:

Los correctores 1, 2, 3, 4, situados bajo las asas de la caja permiten el ajuste del calendario completo y pueden ser activados con el dedo.

1. Ajustar la fecha: corrector 3, situado a la altura de las 7h
2. Ajustar el día: corrector 4, situado a la altura de las 11h
3. Ajustar el mes: corrector 1, situado a la altura de las 1h
4. Ajustar las fases de la luna: presione el corrector 2, situado a la altura de las 5 horas hasta que la luna llena aparezca centrada en la ventanilla. Seguidamente, consulte un calendario que contenga la indicación de las fases de la luna y presione el corrector 2 tantas veces cuantos días hayan transcurrido desde la última luna llena.

## IMPORTANTE

La corrección del día, del mes y de las fases de la luna puede realizarse en cualquier momento del día o de la noche sin correr el riesgo de estropear el mecanismo. Sin embargo, durante el arrastre de la luna – entre las 17h00 y las 19h30 – el indicador de las fases de la luna saltará únicamente la fase en curso. Para hacer avanzar el disco de varias fases lunares, es imprescindible que los ajustes se lleven a cabo fuera de esta franja horaria. Asimismo, durante el arrastre de la fecha y del día – entre las 20h00 y las 00h30 – los indicadores de la fecha y del día harán saltar, únicamente la fecha y el día en curso. Para avanzar varias fechas o días, los ajustes deberán realizarse fuera de esta franja horaria.

## HEBILLA DESPLEGABLE DE 3 HOJAS («ARDILLON»)

Le recomendamos que solo emplee las pulseras Blancpain, ya que éstas han sido especialmente diseñadas para las hebillas desplegables Blancpain. Para su seguridad y confort, le recomendamos que solo solicite el cambio de la hebilla a un concesionario autorizado por Blancpain. Usted tendrá la posibilidad de modificar personalmente el largo de la pulsera.

### ABERTURA

Para abrir la hebilla, coloque un dedo a cada lado de ésta y tire hacia arriba (Fig. 1). Para abrir la otra hoja proceda de la misma manera (Fig. 2).



Fig. 1

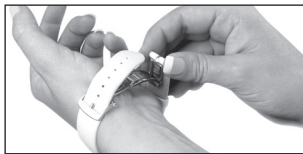


Fig. 2

### CIERRE

Póngase el reloj en la muñeca y cierre las hojas, presionándolas, tal y como se indica en las imágenes (Fig. 3 y 4).



Fig. 3



Fig. 4

### AJUSTE DE LA PULSERA

Deslice el segmento de la pulsera en la hebilla, insertando el hebijón en el agujero deseado (Fig. 5). En caso de necesidad, desplace el hebijón.



Fig. 5

### IMPORTANTE

Para abrir el cierre, no tire la extremidad del brazaletes hacia arriba ya que el hebijón se podría desprender completamente, y por consiguiente, el reloj ya no estaría sujeto y se podría caer.