


**JB**  
1735  
**BLANCPAIN**  
MANUFACTURE DE HAUTE HORLOGERIE

Su reloj




**CRONÓGRAFO MONOPULSADOR, CALENDARIO COMPLETO, FASES DE LA LUNA, CORRECTORES BAJO ASAS, AUTOMÁTICO**  
CALIBRE 66CM8, HASTA 40 HORAS DE AUTONOMÍA.

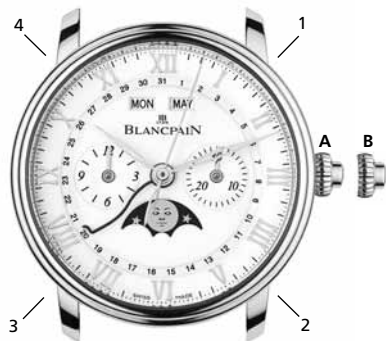

6685

corrector bajo asa



**LA CORONA DISPONE DE DOS POSICIONES Y DE UN PULSADOR:**

**Posición A**, corona en posición de cuerda manual.

**Posición B**, corona en posición de puesta en hora. Permite ajustar las horas y los minutos.

**UTILIZACIÓN DEL CRONÓGRAFO:**

**Pulsador A**, en la corona:

- 1ª presión: puesta en marcha del cronógrafo
- 2ª presión: permite detener las indicaciones del cronógrafo
- 3ª presión: permite la puesta en cero de las indicaciones del cronógrafo

**Nota:** para garantizar el buen funcionamiento del cronógrafo, vuelva a presionar la tija de remontar hasta la posición A antes de empezar a manipular el cronógrafo.

**CORRECCIONES RÁPIDAS DEL CALENDARIO:**

Los correctores 1, 2, 3, 4, situados bajo las asas de la caja permiten el ajuste del calendario completo y pueden ser activados con el dedo o mediante la herramienta que se le ha entregado con el reloj.

1. Ajustar la fecha: corrector 3, situado en las 7 horas
2. Ajustar el día: corrector 4, situado en las 11 horas
3. Ajustar el mes: corrector situado en las 1 horas
4. Ajustar las fases de la luna: presione el corrector situado a la altura de las 5 horas hasta que la luna llena aparezca centrada en la ventanilla. Seguidamente, consulte un calendario que contenga la indicación de las fases de la luna y presione el corrector 2 tantas veces como corresponda al número de días transcurridos desde la última luna llena.

**IMPORTANTE**

La corrección del día, del mes y de las fases de la luna puede realizarse en cualquier momento del día o de la noche sin correr el riesgo de estropear el mecanismo. Sin embargo, durante el arrastre de la luna – entre las 17h00 y las 19h30 – el indicador de las fases de la luna saltará únicamente la fase en curso. Para hacer avanzar el disco de varias fases lunares, es imprescindible que los ajustes se lleven a cabo fuera de esta franja horaria. Asimismo, durante el arrastre de la fecha y del día – entre las 20h00 y las 00h30 – los indicadores de la fecha y del día harán saltar, únicamente la fecha y el día en curso. Para avanzar varias fechas o días, los ajustes deberán realizarse fuera de esta franja horaria.

## HEBILLA DESPLEGABLE DE 3 HOJAS («ARDILLON»)

Le recomendamos que sólo emplee las pulseras Blancpain, ya que éstas han sido especialmente diseñadas para las hebillas desplegables Blancpain. Para su seguridad y confort, haga que la colocación de la nueva hebilla sea realizada en un punto de venta autorizado por Blancpain. Usted siempre tendrá la posibilidad de regular personalmente el largo de la pulsera.

### ABERTURA

Para abrir la hebilla, coloque un dedo a cada lado de ésta y tire hacia arriba (Fig. 1). Para abrir la otra hoja proceda de la misma manera (Fig. 2).



Fig. 1



Fig. 2

### CIERRE

Póngase el reloj en la muñeca y cierre las hojas, presionándolas, tal y como se indica en las imágenes (Fig. 3 y 4).



Fig. 3



Fig. 4

### AJUSTE DE LA PULSERA

Deslice el segmento de la pulsera en la hebilla, insertando el hebijón en el agujero deseado (Fig. 5). En caso de necesidad, desplace el hebijón.



Fig. 5