


**JB**  
1735  
**BLANCPAIN**  
MANUFACTURE DE HAUTE HORLOGERIE

Il Suo orologio




**CARROUSEL RIPETIZIONE MINUTI, CARROUSEL VOLANTE UN MINUTO, SUONERIA A CATTEDRALE, INDICAZIONE DELLA RISERVA DI MARCIA LATO PONTI, MOVIMENTO PROTETTO, MANUALE**

**CALIBRO 233, AUTONOMIA FINO A 65 ORE.**

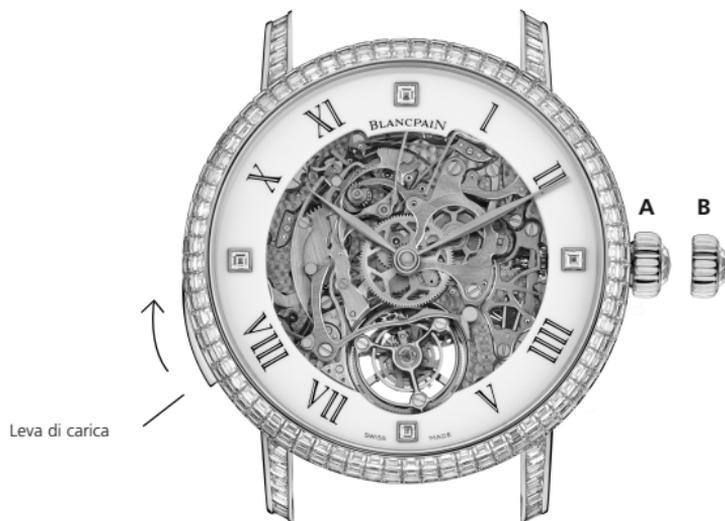

**0233**

Indicazione della riserva di marcia

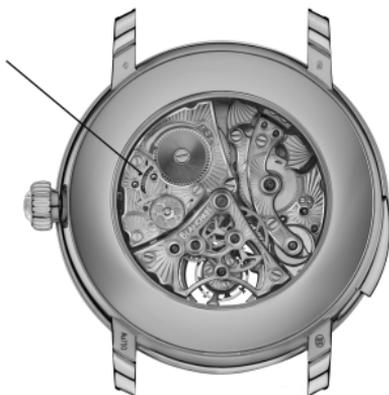

## **LA CORONA PUÒ ASSUMERE DUE POSIZIONI:**

**Posizione A**, corona pronta per la carica manuale.

**Posizione B**, corona estratta, pronta per la regolazione dell'ora: permette di regolare le ore e i minuti.

La regolazione dell'ora va effettuata in senso orario affinché le indicazioni delle lancette e della suoneria siano in accordo tra loro.

Quando la regolazione dell'ora è effettuata in senso antiorario, portare le lancette sull'ora esatta, poi retrocedere di un'ora e ritornare infine sull'ora desiderata.

Questa operazione è necessaria per evitare uno scarto tra l'indicazione della lancetta dei minuti e quella della suoneria, scarto dovuto ai giochi d'ingranaggi del sistema di regolazione dell'ora.

Risospingere la corona in posizione A dopo avere effettuato la regolazione dell'ora.

## **LEVA DI CARICA DI RIPETIZIONE DEI MINUTI:**

- dopo aver spinto a fondo la leva di carica verso le ore 12, l'orologio suonerà le ore, i quarti d'ora e i minuti;
- la corsa della leva di carica si modificherà in funzione dell'ora indicata.

### **IMPORTANTE**

**Per proteggere il movimento ed evitare di rompere certi componenti durante la suoneria, una bascula di disinnesto permette di proteggere i componenti quando si spostano le lancette mentre l'orologio suona. Bisogna poi attendere la fine della suoneria e soprattutto lo scarico completo degli ingranaggi della suoneria prima di azionare di nuovo il cursore di carica.**

**Questo modello non è impermeabile.**

## UTENSILE BLANCPAIN A DOPPIO USO

1. Stiletto correttore
2. Cacciavite per fibbia pieghevole a 3 elementi con sicura.

La ghiera modulabile dell'utensile Blancpain si presenta inizialmente predisposta come «cacciavite» per regolare la fibbia pieghevole a 3 elementi con sicura (vedi pag. 44 per la regolazione del cinturino).

Lo stesso utensile serve anche come stiletto correttore per eseguire le regolazioni dell'orologio. A questo scopo occorre infilare un dito nell'intaccatura e tirare fin quando la ghiera si stacca. Posizionare la ghiera sul lato «stiletto» riportando la sfera di fronte al taglio. Per fissarla, premere ruotando leggermente.



## LA FIBBIA PIEGHEVOLE A 3 ELEMENTI CON SICURA

Si raccomanda di usare unicamente i cinturini Blancpain, studiati appositamente in funzione di questa fibbia pieghevole. Per maggior sicurezza e comodità dell'utente, si consiglia di affidare a un concessionario autorizzato Blancpain il compito di applicare la nuova fibbia all'orologio. All'utente resta sempre la possibilità di regolare personalmente la lunghezza del bracciale.



### APERTURA

Per aprire la fibbia, premere i pulsanti laterali sollevando contemporaneamente la parte superiore (Fig. 1). Tirare verso l'alto per aprire il secondo elemento (Fig. 2).



Fig. 1



Fig. 2

### CHIUSURA

Allacciare al polso l'orologio. Accostare il segmento di cinturino che si trova sul lato delle 12h e premere col pollice finché scatta la chiusura (Fig. 3). Eseguire la stessa operazione col segmento di cinturino che si trova sul lato delle 6h (Fig. 4).



Fig. 3



Fig. 4

## COME REGOLARE LA LUNGHEZZA DEL CINTURINO

Svitare la vite con l'utensile Blancpain fornito insieme all'orologio (Fig. 5).



Fig. 5

Inserire il segmento del cinturino nella fibbia e il tenone filettato nel foro desiderato (Fig. 6). Rimettere a posto la vite e avvitare con l'aiuto dell'utensile Blancpain (Fig. 7-8).



Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8