

JB
1735
BLANCPAIN
MANUFACTURE DE HAUTE HORLOGERIE


Il Suo orologio



CALENDARIO COMPLETO, FASI LUNARI, LANCETTA DEI SECONDI, CORRETTORI SOTTO LE ANSE, MECCANISMO CALENDARIO E FASI LUNARI PROTETTO, AUTOMATICO CALIBRO 6654, AUTONOMIA FINO A 72 ORE.



6654



Correttore sotto l'ansa



6654A

L'orologio modello **6654A** si regola allo stesso modo.

LA CORONA PUÒ ASSUMERE DUE POSIZIONI:

Posizione A, corona pronta per la carica manuale.

Posizione B, corona estraatta, pronta per la regolazione dell'ora: permette di regolare le ore e i minuti. In questa posizione è possibile bloccare la lancetta dei secondi ruotando leggermente all'indietro la corona, il che permette di sincronizzare l'orologio con un segnale orario.

Risospingere la corona in posizione A dopo avere effettuato la regolazione dell'ora.

CORREZIONI RAPIDE DEL CALENDARIO:

I correttori 1, 2, 3 e 4 sotto le anse permettono di regolare il calendario completo e possono essere azionati con un dito.

1. Per regolare la data: correttore 3 all'altezza delle 7h
2. Per regolare il giorno: correttore 4 all'altezza delle 11h
3. Per regolare il mese: correttore 1 all'altezza delle 1h
4. Per regolare la fase lunare: portare il disco sulla posizione di luna piena mediante il correttore 2 all'altezza delle 5h. Individuare la data dell'ultima luna piena con l'aiuto di un calendario lunare, poi premere il correttore 2 tante volte quanti sono i giorni trascorsi dall'ultima luna piena.

IMPORTANTE

La correzione della data, del giorno, del mese e della fase lunare può essere effettuata a qualunque ora del giorno o della notte, senza rischio di danneggiare il meccanismo. Tuttavia, quando si sposta la luna – tra le ore 17 e le 19,30 – l'indicatore delle fasi lunari farà scattare unicamente la fase che è in corso. Per far ruotare il disco di parecchie fasi lunari, la regolazione non va effettuata in quelle ore. Per spostare la data e i giorni – tra le ore 20 e le 0,30 – gli indicatori della data e dei giorni faranno scattare unicamente la data e il giorno in corso. Per avanzare di varie date o vari giorni, la regolazione non va effettuata in quelle ore.

LA FIBBIA PIEGHEVOLE A 3 ELEMENTI («ARDIGLIONE»)

Si raccomanda di usare unicamente i cinturini Blancpain, studiati appositamente in funzione di questa fibbia pieghevole. Per maggior sicurezza e comodità dell'utente, si consiglia di affidare a un concessionario autorizzato Blancpain il compito di applicare la nuova fibbia all'orologio. All'utente resta sempre la possibilità di regolare personalmente la lunghezza del bracciale.

APERTURA

Per aprire la fibbia, appoggiare un dito su ognuno dei due lati e tirare verso l'alto (Fig.1). Procedere allo stesso modo per aprire l'altro elemento (Fig.2).



Fig. 1

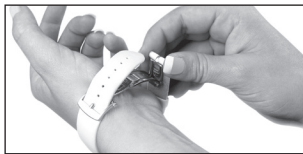


Fig. 2

CHIUSURA

Allacciare al polso l'orologio Blancpain e richiudere la fibbia come indicato nelle Fig. 3 e 4.



Fig. 3



Fig. 4

REGOLAZIONE DEL CINTURINO

Inserire il segmento del cinturino nella fibbia e introdurre l'ardiglione nel foro desiderato (Fig. 5). Se occorre, spostare l'ardiglione in un altro foro.



Fig. 5

IMPORTANTE

Non tirare l'estremità del cinturino verso l'alto per aprire il fermaglio, perché l'ardiglione potrebbe staccarsi completamente e l'orologio – non più tenuto fermo – potrebbe cadere.