


**JB**  
1735  
**BLANCPAIN**  
MANUFACTURE DE HAUTE HORLOGERIE

Il Suo orologio




DEMI-SAVONNETTE CON FASI LUNARI,  
CALENDARIO COMPLETO, FASI LUNARI,  
LANCETTA DEI SECONDI, CORRETTORI SOTTO  
LE ANSE, AUTOMATICO

Calibro 6654, autonomia fino a 72 ore.

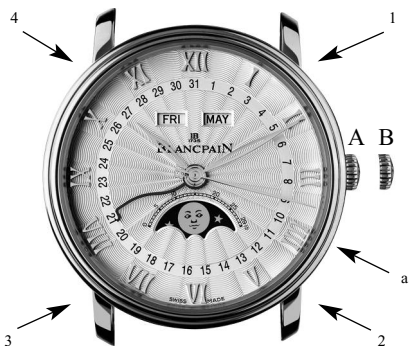

*correttore sotto l'ansa*

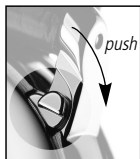

6664

# ISTRUZIONI PER L'USO

**La corona può assumere due posizioni:**

**Posizione A**, corona pronta per la carica manuale.

**Posizione B**, corona estratta, pronta per la regolazione dell'ora: permette di regolare le ore e i minuti.

Risospingere la corona in posizione A dopo avere effettuato la regolazione dell'ora.

## **Correzioni rapide del calendario:**

Per accedere alle correttezze sotto le anse, aprire il coperchio sfruttando l'invito che si trova all'altezza delle 4h (a). I correttori 1, 2, 3 e 4 posti sotto le anse della cassa permettono di regolare il calendario completo e possono essere azionati con un dito.

- 1) Per regolare la data: correttore 3 all'altezza delle 7h
- 2) Per regolare il giorno: correttore 4 all'altezza delle 11h
- 3) Per regolare il mese: correttore 1 all'altezza delle 1h
- 4) Per regolare la fase lunare: portare il disco sulla posizione di luna piena mediante il correttore 2 all'altezza delle 5h. Individuare la data dell'ultima luna piena con l'aiuto di un calendario lunare, poi premere il correttore 2 tante volte quanti sono i giorni trascorsi dall'ultima luna piena.

Al termine dell'operazione, chiudere bene il coperchio.

## **IMPORTANTE**

**La correzione della data, del giorno, del mese e della fase lunare può essere effettuata a qualunque ora del giorno o della notte, senza rischio di danneggiare il meccanismo. Tuttavia, quando si sposta la luna – tra le ore 17 e le 19,30 – l'indicatore delle fasi lunari farà scattare unicamente la fase che è in corso. Per far ruotare il disco di parecchie fasi lunari, la regolazione non va effettuata in quelle ore. Per spostare la data e i giorni – tra le ore 20 e le 0,30 – gli indicatori della data e dei giorni faranno scattare unicamente la data e il giorno in corso. Per avanzare di varie date o vari giorni, la regolazione non va effettuata in quelle ore.**

# LA FIBBIA PIEGHEVOLE A 3 ELEMENTI («ARDIGLIONE»)

Si raccomanda di usare unicamente i cinturini Blancpain, studiati appositamente in funzione di questa fibbia pieghevole. Per maggior sicurezza e comodità dell'utente, si consiglia di affidare a un concessionario autorizzato Blancpain il compito di applicare la nuova fibbia all'orologio. All'utente resta sempre la possibilità di regolare personalmente la lunghezza del bracciale.

## Apertura:

Per aprire la fibbia, appoggiare un dito su ognuno dei due lati e tirare verso l'alto (Fig.1). Procedere allo stesso modo per aprire l'altro elemento (Fig.2).



Fig. 1



Fig. 2

## Chiusura:

Allacciare al polso l'orologio Blancpain e richiudere la fibbia come indicato nelle Fig. 3 e 4.



Fig. 3



Fig. 4

## Regolazione del cinturino:

Inserire il segmento del cinturino nella fibbia e introdurre l'ardiglione nel foro desiderato (Fig. 5). Se occorre, spostare l'ardiglione in un altro foro.



Fig. 5