


JB
1735
BLANCPAIN
MANUFACTURE DE HAUTE HORLOGERIE

Il Suo orologio



CALENDARIO ANNUALE GMT, DOPPIO FUSO ORARIO, LANCETTA DEI SECONDI, CORRETTORI SOTTO LE ANSE, AUTOMATICO


CALIBRO 6054F, AUTONOMIA FINO A 72 ORE.

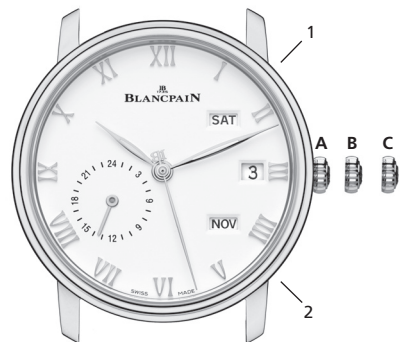

6670



6670A



Correttore sotto l'ansa

LA CORONA PUÒ ASSUMERE TRE POSIZIONI:

Posizione A, corona pronta per la carica manuale.

Posizione B, posizione di spostamento orario e di correzione rapida della data (soltanto la lancetta delle ore ruota con scatti di 1 ora): permette di correggere rapidamente la data in avanti e all'indietro. **Attenzione! Per spostare la data all'indietro tramite il GMT è opportuno tornare indietro fino alle ore 21.**

Posizione C, corona estratta, pronta per la regolazione dell'ora: permette di correggere le ore di riferimento (contatore 24 ore). In questa posizione è possibile bloccare la lancetta dei secondi ruotando leggermente all'indietro la corona, il che permette di sincronizzare l'orologio con un segnale orario.

Risopingere la corona in posizione A dopo avere effettuato la regolazione dell'ora.

ISTRUZIONI PER L'USO DEL CALENDARIO:

I correttori 1 e 2 posti sotto le anse permettono la regolazione dei giorni e dei mesi e possono essere azionati con un dito.

1. Regolare sul giorno desiderato con il correttore 1 all'altezza delle 1h.
2. Regolare sul mese desiderato con il correttore 2 all'altezza delle 5h.

Si sconsiglia di effettuare correzioni rapide tra le ore 21 e l'1 del mattino. L'operazione non danneggia il meccanismo ma non garantisce la correttezza delle indicazioni.

IMPORTANTE

La correzione della data, del giorno e del mese può essere effettuata a qualunque ora del giorno o della notte senza rischio di danneggiare il meccanismo. Tuttavia, quando si regola l'orologio, è importante correggere sempre prima la data e il giorno e poi il mese.

L'orologio modello **6670A** si regola allo stesso modo.

LA FIBBIA PIEGHEVOLE A 3 ELEMENTI («ARDIGLIONE»)

Si raccomanda di usare unicamente i cinturini Blancpain, studiati appositamente in funzione di questa fibbia pieghevole. Per maggior sicurezza e comodità dell'utente, si consiglia di affidare a un concessionario autorizzato Blancpain il compito di applicare la nuova fibbia all'orologio. All'utente resta sempre la possibilità di regolare personalmente la lunghezza del bracciale.

APERTURA

Per aprire la fibbia, appoggiare un dito su ognuno dei due lati e tirare verso l'alto (Fig.1). Procedere allo stesso modo per aprire l'altro elemento (Fig.2).



Fig. 1

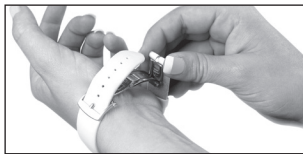


Fig. 2

CHIUSURA

Allacciare al polso l'orologio Blancpain e richiudere la fibbia come indicato nelle Fig. 3 e 4.



Fig. 3



Fig. 4

REGOLAZIONE DEL CINTURINO

Inserire il segmento del cinturino nella fibbia e introdurre l'ardiglione nel foro desiderato (Fig. 5). Se occorre, spostare l'ardiglione in un altro foro.



Fig. 5

IMPORTANTE

Non tirare l'estremità del cinturino verso l'alto per aprire il fermaglio, perché l'ardiglione potrebbe staccarsi completamente e l'orologio – non più tenuto fermo – potrebbe cadere.