


JB
1735
BLANCPAIN
MANUFACTURE DE HAUTE HORLOGERIE

Il Suo orologio




**CRONOGRAFO MONOPULSANTE, CALENDARIO COMPLETO,
FASI LUNARI, CORRETTORI SOTTO LE ANSE, AUTOMATICO
CALIBRO 66CM8, AUTONOMIA FINO A 40 ORE.**

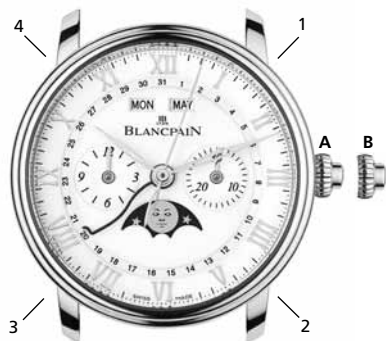

6685

correttore sotto l'ansa



LA CORONA CON PULSANTE INCORPORATO PUÒ ASSUMERE DUE POSIZIONI:

Posizione A, corona pronta per la carica manuale.

Posizione B, corona estratta, pronta per la regolazione dell'ora: permette di regolare le ore e i minuti.

ISTRUZIONI PER L'USO DEL CRONOGRAFO:

Pulsante A incorporato nella corona:

- 1a pressione: avvio del cronografo.
- 2a pressione: arresto delle indicazioni cronografiche.
- 3a pressione: azzeramento delle indicazioni cronografiche.

Nota: per ottenere un buon funzionamento del cronografo si consiglia di rispingere l'albero di carica in posizione A prima di effettuare qualsiasi intervento sul cronografo.

CORRETTORI RAPIDE DEL CALENDARIO:

I correttori 1, 2, 3 e 4 sotto le anse permettono di regolare il calendario completo e possono essere azionati con un dito o con l'utensile fornito insieme all'orologio.

1. Per regolare la data: correttore 3 all'altezza delle 7h
2. Per regolare il giorno: correttore 4 all'altezza delle 11h
3. Per regolare il mese: correttore 1 all'altezza delle 1h
4. Per regolare la fase lunare: portare il disco sulla posizione di luna piena mediante il correttore 2 all'altezza delle 5h. Individuare la data dell'ultima luna piena con l'aiuto di un calendario lunare, poi premere il correttore 2 tante volte quanti sono i giorni trascorsi dall'ultima luna piena.

IMPORTANTE

La correzione della data, del giorno, del mese e della fase lunare può essere effettuata a qualunque ora del giorno o della notte, senza rischio di danneggiare il meccanismo. Tuttavia, quando si sposta la luna – tra le ore 17 e le 19,30 – l'indicatore delle fasi lunari farà scattare unicamente la fase che è in corso. Per far ruotare il disco di parecchie fasi lunari, la regolazione non va effettuata in quelle ore. Per spostare la data e i giorni – tra le ore 20 e le 0,30 – gli indicatori della data e dei giorni faranno scattare unicamente la data e il giorno in corso. Per avanzare di varie date o vari giorni, la regolazione non va effettuata in quelle ore.

LA FIBBIA PIEGHEVOLE A 3 ELEMENTI («ARDIGLIONE»)

Si raccomanda di usare unicamente i cinturini Blancpain, studiati appositamente in funzione di questa fibbia pieghevole. Per maggior sicurezza e comodità dell'utente, si consiglia di affidare a un concessionario autorizzato Blancpain il compito di applicare la nuova fibbia all'orologio. All'utente resta sempre la possibilità di regolare personalmente la lunghezza del bracciale.

APERTURA

Per aprire la fibbia, appoggiare un dito su ognuno dei due lati e tirare verso l'alto (Fig. 1). Procedere allo stesso modo per aprire l'altro elemento (Fig. 2).



Fig. 1



Fig. 2

CHIUSURA

Allacciare al polso l'orologio Blancpain e richiudere la fibbia come indicato nelle Fig. 3 e 4.



Fig. 3



Fig. 4

REGOLAZIONE DEL CINTURINO

Inserire il segmento del cinturino nella fibbia e introdurre l'ardiglione nel foro desiderato (Fig. 5). Se occorre, spostare l'ardiglione in un altro foro.



Fig. 5