


JB
1735
BLANCPAIN
MANUFACTURE DE HAUTE HORLOGERIE

Ваши часы

**RUNNING EQUATION, ВЕЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ, РЕТРОГРАДНЫЙ
УКАЗАТЕЛЬ ФАЗ ЛУНЫ, МАЛАЯ СЕКУНДНАЯ СТРЕЛКА,
КНОПКИ-КОРРЕКТОРЫ ПОД УШКАМИ БРАСЛЕТА,
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОДЗАВОД**
КАЛИБР 3863, ЗАПАС ХОДА ДО 72 ЧАСОВ.

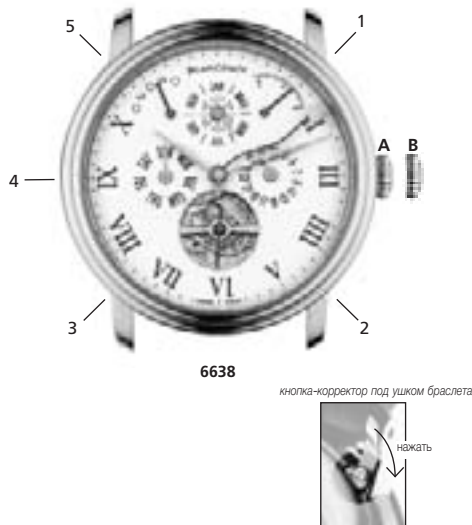

ЗАВОДНАЯ ГОЛОВКА ИМЕЕТ ДВА ПОЛОЖЕНИЯ:

Положение А, заводная головка в положении ручного завода.

Положение В, заводная головка вытянута в положение установки времени (часов и минут).

НАСТРОЙКА И СИНХРОНИЗАЦИЯ УРАВНЕНИЯ ВРЕМЕНИ И ВЕЧНОГО КАЛЕНДАРЯ:

Все настройки выполняются кнопками-корректорами 1, 2, 3 и 5, расположенными под ушками браслета, а также кнопкой-корректором 4 на нижней половине корпуса. Кнопками можно оперировать как при помощи пальцев, так и инструментом, прилагаемым к часам.

Вытяните заводную головку в положение В и вращайте минутную и часовую стрелки в направлении по часовой стрелке до тех пор, пока не переключится указатель даты. После этого переведите стрелки к отметке «12 часов».

1. Нажимая на кнопку-корректор 5 у отметки «11 часов», установите дату на один день меньше требуемой.
2. Нажимая на кнопку-корректор 1 у отметки «1 час», установите требуемые месяц и год (обычный или високосный).
3. Дважды нажмите на кнопку-корректор 4 у отметки «9 часов», с тем чтобы переключить ретроградный указатель фаз Луны на один день. Настройка фаз Луны: установите диск указателя в положение «полная Луна». Определите дату последнего полнолуния по лунному календарю. Нажмите на кнопку-корректор в два раза больше раз, чем количество дней, прошедших с момента последнего полнолуния (2 нажатия = перевод указателя на один день).
4. Вращая стрелки в направлении по часовой стрелке, установите требуемые дату и фазу Луны. Затем установите требуемое время.
5. Нажимая на кнопку-корректор 3 у отметки «7 часов», установите требуемый день недели.
6. Нажимая на кнопку-корректор 2 у отметки «5 часов», синхронизируйте месяц, отображаемый на указателе уравнения времени, с месяцем, отображаемым указателем вечного календаря.

Примечание: при синхронизации вечного календаря и уравнения времени обе стрелки указателя уравнения времени переводятся автоматически. Может получиться так, что в течение дневного времени стрелка ретроградного указателя фаз Луны будет оставаться на одном краю индикатора, а затем прыжком переместится на другой край в 18:00 (противоположные стороны указателя соответствуют одной и той же фазе Луны).

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Во избежание повреждения механизма не следует производить корректировку уравнения времени и вечного календаря в промежуток между 20:00 и 13:00.

ТРОЙНАЯ СКЛАДНАЯ ЗАСТЕЖКА (КЛАССИЧЕСКАЯ)

Допускаются только ремешки Vlapcrain, специально предназначенные для данного типа застежки. Для безопасности и удобства рекомендуем менять застежку в сервисном центре или официальном магазине Vlapcrain. Укоротить ремешок можно самостоятельно в любое время.

РАССТЕГИВАНИЕ

Чтобы расстегнуть застежку, достаточно поместить пальцы по обе стороны застежки и потянуть вверх (Рис. 1). Таким же образом действуйте для открытия второй пластины (Рис. 2).



Рис. 1



Рис. 2

ЗАСТЕГИВАНИЕ

Оденьте часы Vlapcrain на запястье и застегните складную застежку, как указано на рисунках 3 и 4.



Рис. 3



Рис. 4

РЕГУЛИРОВКА РЕМЕШКА:

Просуньте хвостик ремешка в застежку и вставьте шпленек в нужное отверстие (Рис. 5). При необходимости переместите шпленек в другое отверстие.



Рис. 5