

JB
1735
BLANCPAIN
MANUFACTURE DE HAUTE HORLOGERIE

Ваши часы

COMPLETE CALENDAR, ПОЛНЫЙ КАЛЕНДАРЬ, ФАЗЫ ЛУНЫ, СЕКУНДНАЯ СТРЕЛКА, КНОПКИ-КОРРЕКТОРЫ ПОД УШКАМИ БРАСЛЕТА, ЗАЩИЩЕННЫЙ МЕХАНИЗМ КАЛЕНДАРЯ И УКАЗАТЕЛЯ ФАЗЫ ЛУНЫ, АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОДЗАВОД
КАЛИБР 6654, ЗАПАС ХОДА ДО 72 ЧАСОВ.



6654



6654A

Настройка модели **6654A** осуществляется аналогичным образом.

ЗАВОДНАЯ ГОЛОВКА ИМЕЕТ ДВА ПОЛОЖЕНИЯ:

Положение А, заводная головка в положении ручного завода.

Положение В, заводная головка вытянута в положение установки времени (часов и минут). В этом положении можно заблокировать секундную стрелку, слегка повернув заводную головку назад. Это позволит синхронизировать показания часов с сигналом точного времени.

После установки времени верните заводную головку в положение А.

БЫСТРАЯ КОРРЕКТИРОВКА КАЛЕНДАРЯ:

Кнопки-корректоры 1, 2, 3 и 4, расположенные под ушками браслета, позволяют настраивать все показания календаря. Кнопками можно оперировать

1. Настройка даты: кнопка-корректор 3 у отметки «7 часов»
2. Настройка дня недели: кнопка-корректор 4 у отметки «11 часов»
3. Настройка месяца: кнопка-корректор 1 у отметки «1 час»
4. Настройка фаз Луны: установите диск указателя в положение «полная Луна» при помощи кнопки-корректора 2 у отметки «5 часов». Определите дату последнего полнолуния по лунному календарю. Нажмите на кнопку 2 столько раз, сколько дней прошло с момента последнего полнолуния.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настройку даты, дня недели, месяца и фаз Луны можно осуществлять в любое время суток без риска повредить часовой механизм. Однако во время работы механизма указателя фаз Луны – между 17:00 и 19:30 – установить другую фазу Луны, за исключением следующей, невозможно. Для перевода указателя на несколько лунных фаз вперед настройку следует произвести в другое время. Во время работы механизма смены даты и дня недели – между 20:00 и 00:30 – указатели переключаются только на текущие показания. Перевод данных указателей сразу на несколько дней вперед следует производить в другое время.



Кнопка-корректор
под ушком браслета

ТРОЙНАЯ СКЛАДНАЯ ЗАСТЕЖКА (КЛАССИЧЕСКАЯ)

Допускаются только ремешки Blauprain, специально предназначенные для данного типа застежки. Для безопасности и удобства рекомендуем менять застежку в сервисном центре или официальном магазине Blauprain. Укоротить ремешок можно самостоятельно в любое время.

РАССТЕГИВАНИЕ

Чтобы расстегнуть застежку, достаточно поместить пальцы по обе стороны застежки и потянуть вверх (Рис. 1). Таким же образом действуйте для открытия второй пластины (Рис. 2).



Рис. 1

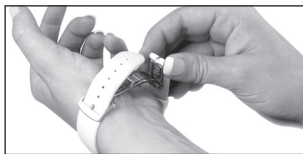


Рис. 2

ЗАСТЕГИВАНИЕ

Наденьте часы Blauprain на запястье и застегните складную застежку, как указано на рисунках 3 и 4.



Рис. 3



Рис. 4

РЕГУЛИРОВКА РЕМЕШКА:

Просуньте хвостик ремешка в застежку и вставьте шпенеk в нужное отверстие (Рис. 5). При необходимости переместите шпенеk в другое отверстие.



Рис. 5

ВНИМАНИЕ

пожалуйста, не тяните вверх конец ремешка при расстегивании застежки, так как шпенеk может полностью выйти из отверстия, в результате чего часы могут соскользнуть с руки и упасть.