


JB
1735
BLANCPAIN
MANUFACTURE DE HAUTE HORLOGERIE

Ваши часы

**ANNUAL CALENDAR WITH GMT, ПОЛНЫЙ КАЛЕНДАРЬ,
ФУНКЦИЯ GMT, УКАЗАТЕЛЬ ВРЕМЕНИ ВТОРОГО ЧАСОВОГО
ПОЯСА, СЕКУНДНАЯ СРЕЛКА, КНОПКИ-КОРРЕКТОРЫ ПОД
УШКАМИ БРАСЛЕТА, АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОДЗАВОД**

КАЛИБР 6054F, ЗАПАС ХОДА ДО 72 ЧАСОВ.

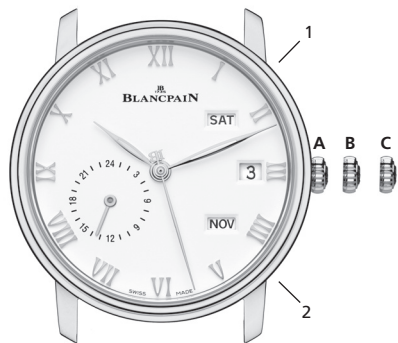

6670



6670A



Кнопка-корректор
под ушком браслета

ЗАВОДНАЯ ГОЛОВКА ИМЕЕТ ТРИ ПОЛОЖЕНИЯ:

Положение А, заводная головка в положении ручного завода.

Положение В, положение установки разницы во времени между двумя часовыми поясами и быстрой установки даты (вращается только часовая стрелка с шагом в один час): позволяет быстро откорректировать дату вперед или назад. **Предупреждение: для корректировки даты назад через настройку указателя GMT необходимо вернуть стрелку назад, в положение, соответствующее 21:00.**

Положение С, заводная головка вытянута в положение установки времени: позволяет настроить основное время (24-часовой указатель). В этом положении можно заблокировать секундную стрелку, слегка повернув заводную головку назад. Это позволит синхронизировать показания часов с сигналом точного времени.

После установки времени верните заводную головку в положение А.

КАЛЕНДАРЬ: ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Кнопки-корректоры 1 и 2, расположенные под ушками браслета, позволяют настраивать месяц и день недели. Кнопками можно оперировать при помощи пальцев.

1. Установите требуемый день недели при помощи кнопки-корректора 1 у отметки «1 час»
2. Установите требуемый месяц при помощи кнопки-корректора 2 у отметки «5 часов»

Не рекомендуется производить быструю установку в период между 21:00 и 01:00. Попытка произвести данную операцию не приведет к повреждению механизма, однако в этом случае правильность показаний не гарантируется.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

При настройке часов следует сначала установить дату, затем день недели и месяц.

Настройка модели **6670A** осуществляется аналогичным образом.

ТРОЙНАЯ СКЛАДНАЯ ЗАСТЕЖКА (КЛАССИЧЕСКАЯ)

Допускаются только ремешки Blauprain, специально предназначенные для данного типа застежки. Для безопасности и удобства рекомендуем менять застежку в сервисном центре или официальном магазине Blauprain. Укоротить ремешок можно самостоятельно в любое время.

РАССТЕГИВАНИЕ

Чтобы расстегнуть застежку, достаточно поместить пальцы по обе стороны застежки и потянуть вверх (Рис. 1). Таким же образом действуйте для открытия второй пластины (Рис. 2).



Рис. 1

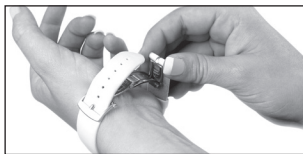


Рис. 2

ЗАСТЕГИВАНИЕ

Наденьте часы Blauprain на запястье и застегните складную застежку, как указано на рисунках 3 и 4.



Рис. 3



Рис. 4

РЕГУЛИРОВКА РЕМЕШКА:

Просуньте хвостик ремешка в застежку и вставьте шпенеk в нужное отверстие (Рис. 5). При необходимости переместите шпенеk в другое отверстие.



Рис. 5

ВНИМАНИЕ

пожалуйста, не тяните вверх конец ремешка при расстегивании застежки, так как шпенеk может полностью выйти из отверстия, в результате чего часы могут соскользнуть с руки и упасть.