


JB
1735
BLANCPAIN
MANUFACTURE DE HAUTE HORLOGERIE

Ваши часы



**ТРАДИЦИОННЫЙ КИТАЙСКИЙ КАЛЕНДАРЬ, ГРИГОРИАНСКИЙ
КАЛЕНДАРЬ, ФАЗЫ ЛУНЫ, КНОПКИ-КОРРЕКТОРЫ
ПОД УШКАМИ БРАСЛЕТА, ЗАЩИЩЕННЫЙ МЕХАНИЗМ,
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОДЗАВОД
КАЛИБР 3638, ЗАПАС ХОДА ДО 7 ДНЕЙ.**

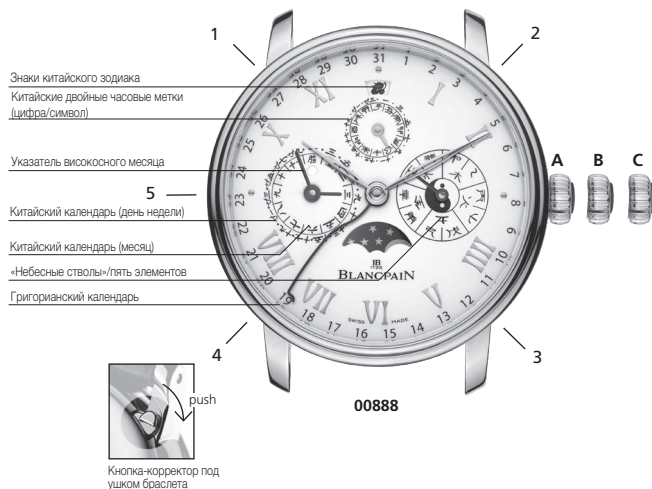

ЗАВОДНАЯ ГОЛОВКА ИМЕЕТ ТРИ ПОЛОЖЕНИЯ:

Положение А, заводная головка в положении ручного завода.

Положение В, заводная головка вытянута в положение установки комбинации знак зодиака/соответствующий элемент (в одном направлении).

Положение С, заводная головка вытянута в положение установки времени (часов и минут) и китайского стандартного времени. В этом положении секундная стрелка автоматически блокируется.

После установки времени или комбинации элемент/знак зодиака верните заводную головку в положение А.

БЫСТРАЯ КОРРЕКТИРОВКА КИТАЙСКОГО И ГРИГОРИАНСКОГО КАЛЕНДАРЕЙ:

Все настройки выполняются кнопками-корректорами 1, 2, 3 и 4, расположенными под ушками браслета, а также кнопкой-корректором 5 на нижней половине корпуса, обеспечивающей установку китайского и григорианского календарей. Кнопками можно оперировать как при помощи пальцев, так и инструментом, прилагаемым к часам.

Вытяните заводную головку в положение С и вращайте минутную и часовую стрелки в направлении по часовой стрелке до тех пор, пока не переключится указатель даты. После этого переведите стрелки к отметке «12 часов».

1. Нажимая на кнопку-корректор 1 у отметки «11 часов», установите день недели по китайскому календарю
2. Нажимая на кнопку-корректор 5 у отметки «9 часов», установите месяц по китайскому календарю (+1 месяц в случае високосного года)
3. Нажимая на кнопку-корректор 4 у отметки «7 часов», установите месяц високосного года
4. Вытяните заводную головку в положение В и установите требуемую комбинацию элемент/знак зодиака
5. Нажимая на кнопку-корректор 2 у отметки «1 час», установите день недели по григорианскому календарю
6. Нажимая на кнопку-корректор 3 у отметки «5 часов», установите диск указателя в положение «полная Луна». Определите дату последнего полнолуния по лунному календарю. Нажмите на кнопку-корректор столько раз, сколько прошло дней с момента последнего полнолуния.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настройку указателя времени суток можно осуществлять в любой момент без риска повредить часовой механизм. Однако во время работы механизма указателя фаз Луны – между 15:00 и 17:00 – установить другую фазу Луны, за исключением следующей, невозможно. Для перевода указателя на несколько лунных фаз вперед настройку следует произвести в другое время.

Что касается других указателей (дата по китайскому календарю, день недели по григорианскому), в период между 21:00 и 01:00 невозможно установить никакие другие, кроме следующих за отображаемыми в данный момент. Перевод данных указателей сразу на несколько дней вперед следует производить в другое время.

ТРОЙНАЯ СКЛАДНАЯ ЗАСТЕЖКА (КЛАССИЧЕСКАЯ)

Допускаются только ремешки Vlapcrain, специально предназначенные для данного типа застежки. Для безопасности и удобства рекомендуем менять застежку в сервисном центре или официальном магазине Vlapcrain. Укоротить ремешок можно самостоятельно в любое время.

РАССТЕГИВАНИЕ

Чтобы расстегнуть застежку, достаточно поместить пальцы по обе стороны застежки и потянуть вверх (Рис. 1). Таким же образом действуйте для открытия второй пластины (Рис. 2).



Рис. 1



Рис. 2

ЗАСТЕГИВАНИЕ

Оденьте часы Vlapcrain на запястье и застегните складную застежку, как указано на рисунках 3 и 4.



Рис. 3



Рис. 4

РЕГУЛИРОВКА РЕМЕШКА:

Просуньте хвостик ремешка в застежку и вставьте шпенеk в нужное отверстие (Рис. 5). При необходимости переместите шпенеk в другое отверстие.



Рис. 5