


JB
1735
BLANCPAIN
MANUFACTURE DE HAUTE HORLOGERIE

お求めいただきました時計について

アニュアルカレンダー GMT ダブルタイムゾーン 秒表示 アンダーラグコレクター自動巻腕時計 キャリバー6054F、72時間パワーリザーブ

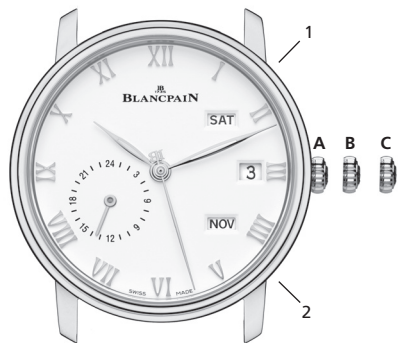

6670



6670A

6670Aモデルも同様に操作できます。

リュウズは3段階です：

位置A、巻き上げる場合のリュウズ位置です。

位置B、時差の修正と日付をクイック修正する場合の、引き出したリュウズ位置です。時計のみ1時間単位で動きます。日付を進めたり戻したりすることが可能です。**注意：GMT表示で日付を戻す場合は、針を午後9時まで戻してください。**

位置C、時刻をセットする場合の、引き出したリュウズ位置で、基準時刻の修正が可能です(24時間計)。秒針は、リュウズを反時計回りに少し回すと止まるので、時報に合わせる時に便利です。

セット後は、リュウズを位置Aまで戻してください。

カレンダーの変更

ラグの裏面にあるプッシュボタン1、2は、曜日と月の修正に使用し、指で操作することができます。

1. 1時位置のプッシュボタン1で、希望する曜日に合わせます。
2. 5時位置のプッシュボタン2で、希望する月に合わせます。

午後9時から午前1時までではクイック修正を行わないでください。この時間に操作することでムーブメントを損ねることはありませんが、正確に表示されない可能性があります。

重要

設定を変更する場合は、必ず日付、曜日、月の順に修正してください。



アンダーラグコレクター

三つ折式フォールディング・バックル（ピン式）

フォールディング・バックルには、特別に作られたブランパンのストラップのみが用いられます。安全性と快適性が保証されるよう、新しいバックルはブランパンの正規代理店にて取り付けてもらうことをお勧めします。ストラップの長さはいつでもご自分で変えることができます。

開ける：

留め具を開けるには、バックルの両側を指で持って引き上げてください（図1）。もう一方も同様にして開きます（図2）。



図1

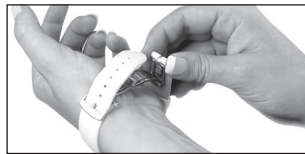


図2

閉じる：

腕時計を腕に通し、図3および4に示されたようにしてバックルを閉じます。



図3



図4

長さの調節：

バックルにストラップを通し、ピンを希望する穴に差し込みます（図5）。必要であれば、ピンを別の穴に差し込みます。



図5

重要

留め具を開ける際、ストラップの端を引き上げないようにしてください。ピンが完全に穴の外へ抜け出て、腕時計が落ちてしまう可能性があります。