


JB
1735
BLANCPAIN
MANUFACTURE DE HAUTE HORLOGERIE

Su reloj




CALENDARIO ANUAL GMT, DOBLE HUSO HORARIO, SEGUNDERO, CORRECTORES BAJO ASAS, AUTOMÁTICO CALIBRE 6054F, HASTA 72 HORAS DE AUTONOMÍA.

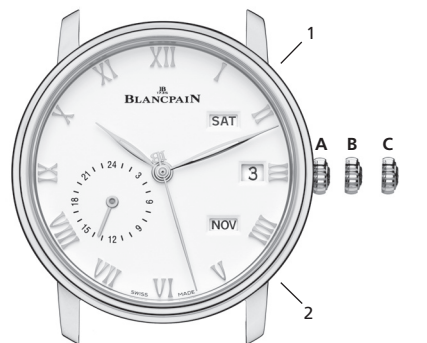

6670



6670A



Corrector bajo asa

El modelo de reloj **6670A** se ajusta de la misma manera.

LA CORONA DISPONE DE TRES POSICIONES:

Posición A, corona en posición de cuerda manual.

Posición B, posición de desfase horario y de cambio de fecha rápida (solo gira la aguja de las horas por saltos de 1 hora): permite corregir rápidamente la fecha, hacia delante y hacia atrás. **Cuidado, para cambiar la fecha hacia atrás mediante el GMT es importante cambiar la hora hacia atrás hasta las 21 horas.**

Posición C, corona en posición de puesta en hora: permite corregir las horas de referencia (contador de 24 horas). En esta posición se puede bloquear el segundero girando ligeramente la corona hacia atrás, lo que permite sincronizar el reloj con una señal horaria.

Al terminar los ajustes presione la corona hasta la posición A

MODO DE USO DEL CALENDARIO:

Los correctores 1 y 2 situados bajo las asas permiten ajustar los días y los meses, éstos pueden ser activados con el dedo.

1. Ajuste la fecha deseada, corrector 1, situado a la altura de la 1h00.
2. Ajuste del mes deseado, corrector 2, situado a la altura de las 5h00.

Se recomienda NO efectuar correcciones rápidas entre las 21h00 y las 01h00. Dicha manipulación no estropea el reloj pero no garantiza que las indicaciones estén correctas.

IMPORTANTE

La corrección del calendario, el día de la semana y el mes se pueden efectuar a cualquier hora del día o de la noche sin correr el riesgo de dañar el mecanismo. No obstante, en el momento de ajustar las funciones de su reloj, es importante que primero corrija la fecha, luego el día y después el mes.

HEBILLA DESPLEGABLE DE 3 HOJAS («ARDILLON»)

Le recomendamos que solo emplee las pulseras Blancpain, ya que éstas han sido especialmente diseñadas para las hebillas desplegables Blancpain. Para su seguridad y confort, le recomendamos que solo solicite el cambio de la hebilla a un concesionario autorizado por Blancpain. Usted tendrá la posibilidad de modificar personalmente el largo de la pulsera.

ABERTURA

Para abrir la hebilla, coloque un dedo a cada lado de ésta y tire hacia arriba (Fig. 1). Para abrir la otra hoja proceda de la misma manera (Fig. 2).



Fig. 1



Fig. 2

CIERRE

Póngase el reloj en la muñeca y cierre las hojas, presionándolas, tal y como se indica en las imágenes (Fig. 3 y 4).



Fig. 3



Fig. 4

AJUSTE DE LA PULSERA

Deslice el segmento de la pulsera en la hebilla, insertando el hebijón en el agujero deseado (Fig. 5). En caso de necesidad, desplace el hebijón.



Fig. 5

IMPORTANTE

Para abrir el cierre, no tire la extremidad del brazaletes hacia arriba ya que el hebijón se podría desprender completamente, y por consiguiente, el reloj ya no estaría sujeto y se podría caer.